PRISE D'EAU MURALE ANTIGEL

Date d'approbation

Approbation du client

Lieu du projet

Nom du projet

Les données dimensionnelles (po/mm) sont sujettes aux tolérances du fabricant et peuvent être modifiées sans préavis Wade et Tyler Pipe ne sont aucunement responsables pour les données remplacées ou annulées

8606-HC

PRISE D'EAU MURALE POUR TEMPÉRATURE VARIABLE AVEC PIÈCES INTERNES EN BRONZE, FONCTIONNEMENT PAR CLÉ, BOÎTIER EN BRONZE, PISTON EN NÉOPRÈNE ET PORTE À CHARNIÈRES.

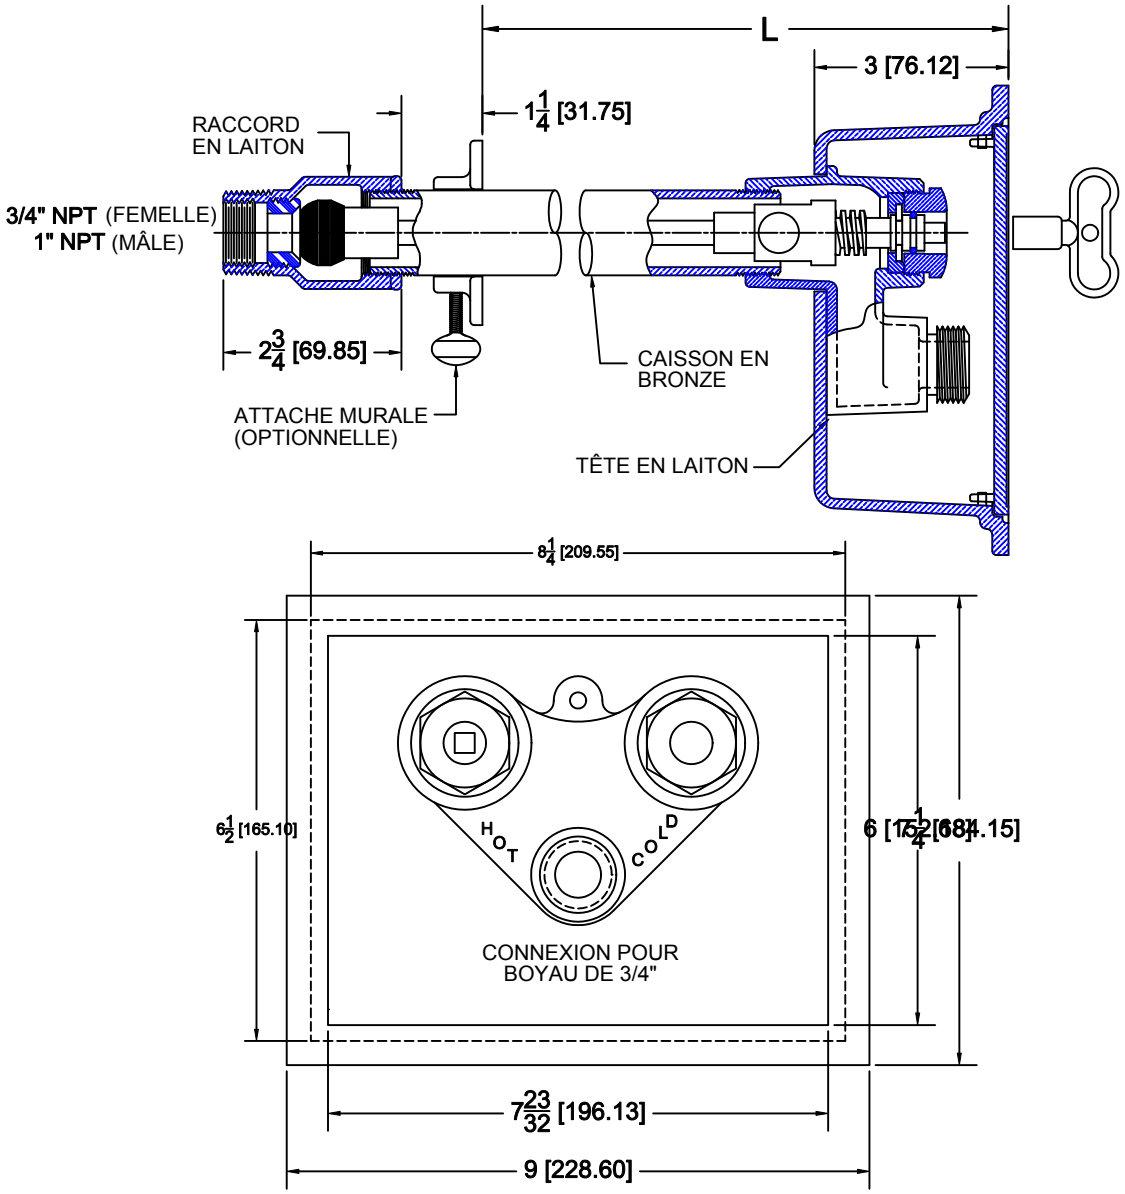

	Nº catalogue	Dim. du boyau	Longueur 'L'
☐	8606-HC-L6	3/4 (19)	6 (152)
☐	8606-HC-L8	3/4 (19)	8 (203)
☐	8606-HC-L10	3/4 (19)	10 (254)
☐	8606-HC-L12	3/4 (19)	12 (305)
☐	8606-HC-L14	3/4 (19)	14 (356)
☐	8606-HC-L16	3/4 (19)	16 (406)

	Nº catalogue	Dim. du boyau	Longueur 'L'
☐	8606-HC-L18	3/4 (19)	18 (457)
☐	8606-HC-L20	3/4 (19)	20 (508)
☐	8606-HC-L22	3/4 (19)	22 (559)
☐	8606-HC-L24	3/4 (19)	24 (610)
☐	8606-HC-L26	3/4 (19)	26 (660)

OPTIONS

Suffixe	Description
☐ WC	ATTACHE MURALE

AutoCad.dwg

PRISE D'EAU MURALE ANTIGEL

8606-HC

PRISE D'EAU MURALE POUR TEMPÉRATURE VARIABLE AVEC PIÈCES INTERNES EN BRONZE, FONCTIONNEMENT PAR CLÉ, BOÎTIER EN BRONZE, PISTON EN NÉOPRÈNE ET PORTE À CHARNIÈRES.

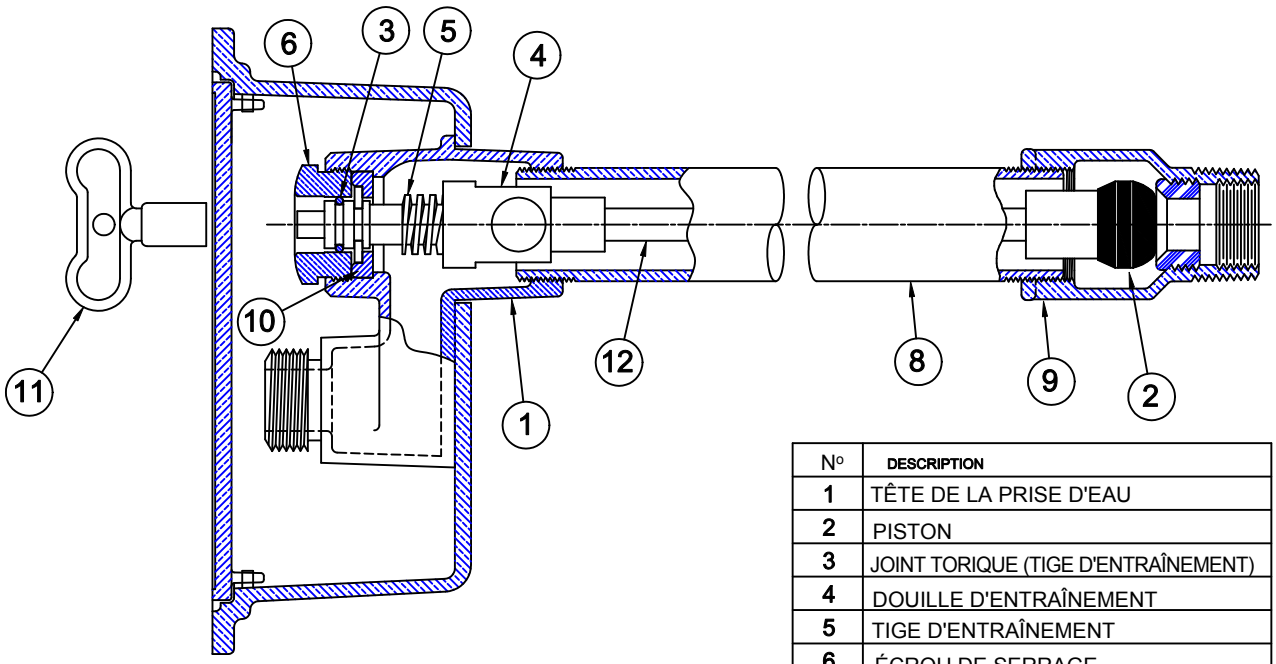

Nº	DESCRIPTION
1	TÊTE DE LA PRISE D'EAU
2	PISTON
3	JOINT TORIQUE (TIGE D'ENTRAÎNEMENT)
4	DOUILLE D'ENTRAÎNEMENT
5	TIGE D'ENTRAÎNEMENT
6	ÉCROU DE SERRAGE
7	DOUILLE D'ENTRAÎNEMENT
8	CAISSON
9	CORPS DE LA VANNE
10	RONDELLE DE BUTÉE/JOINT
11	CLÉ
12	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L6)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L8)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L10)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L12)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L14)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L16)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L18)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L20)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L22)
	TIGE D'ENTRAÎNEMENT (L24)

	DESCRIPTION	UPC 670610
2,3,5 10,11	TROUSSE RÉP. MINEURES **WK06**	362104
2,3,4 5,6,7 10,11	TROUSSE RÉP. MAJEURES **WK05**	361923

Date d'approbation

Approbation du client

Lieu du projet

Nom du projet

Les données dimensionnelles (po/mm) sont sujettes aux tolérances du fabricant et peuvent être modifiées sans préavis Wade et Tyler Pipe ne sont aucunement responsables pour les données remplacées ou annulées

AutoCad.dwg

PRISE D'EAU MURALE ANTIGEL

Date d'approbation

Approbation du client

Lieu du projet

Nom du projet

Les données dimensionnelles (po/mm) sont sujettes aux tolérances du fabricant et peuvent être modifiées sans préavis Wade et Tyler Pipe ne sont aucunement responsables pour les données remplacées ou annulées

8606-HC

PRISE D'EAU MURALE POUR TEMPÉRATURE VARIABLE AVEC PIÈCES INTERNES EN BRONZE, FONCTIONNEMENT PAR CLÉ, BOÎTIER EN BRONZE, PISTON EN NÉOPRÈNE ET PORTE À CHARNIÈRES.

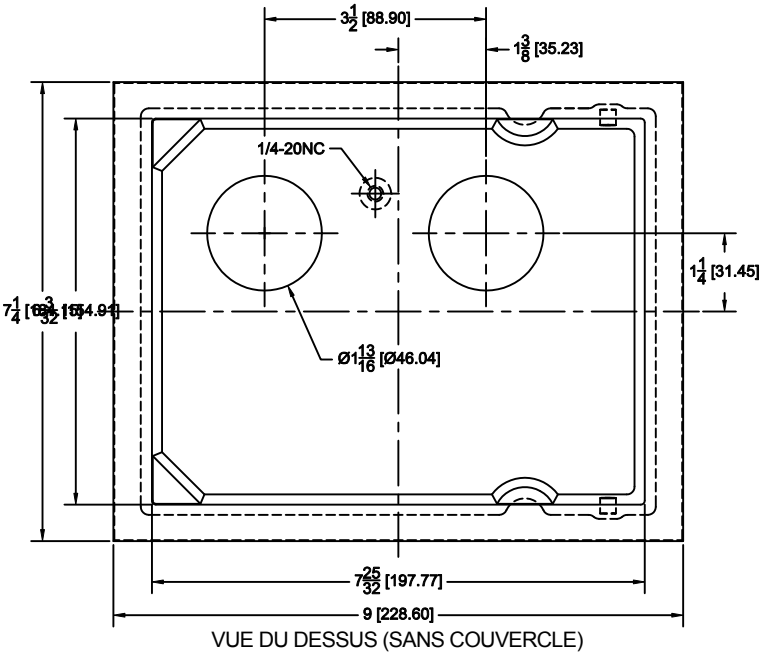

VUE DU DESSUS (SANS COUVERCLE)

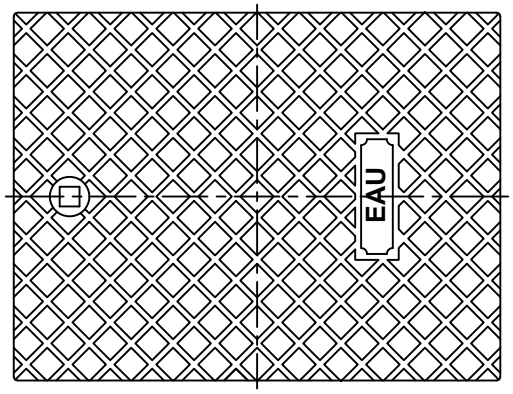

VUE DU DESSUS (AVEC COUVERCLE)

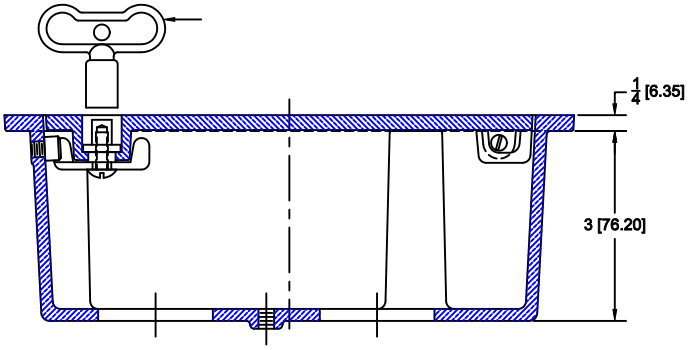

VUE DE SECTION

ART.	QTÉ	DESCRIPTION	Nº PIÈCE
1	1	CAISSON (BRONZE NICKELÉ)	8606-B
2	1	COUVERCLE (BRONZE NICKELÉ)	8606-C
3	2	BROCHE DE CHARNIÈRE (LAITON)	HD-9082-C
4	1	CLIQUET DE VERROUILLAGE	HD-2236-B
5	1	VIS D'ARRÊT (LAITON)	HD-9080-A
6	1	TIGE DE VERROUILLAGE (LAITON)	HD-9081-B
7	2	VIS EN LAITON 1/4-20NC x 1" LONG.	BD-32R
8	2	VIS EN LAITON 10-24NC x ½" LONG.	HD-9511-B
9	2	RONDELLE EN PLASTIQUE	HD-2236-A

ART.	QTÉ	DESCRIPTION	CUP (670610)
3-9	1	TROUSSE DE RÉP. - CAIS.	362135
2	1	CLÉ	230731

AutoCad.dwg

PRISE D'EAU MURALE ANTIGEL

Date d'approbation

Approbation du client

Lieu du projet

Nom du projet

Les données dimensionnelles (po/mm) sont sujettes aux tolérances du fabricant et peuvent être modifiées sans préavis Wade et Tyler Pipe ne sont aucunement responsables pour les données remplacées ou annulées

8606-HC

PRISE D'EAU MURALE POUR TEMPÉRATURE VARIABLE AVEC PIÈCES INTERNES EN BRONZE, FONCTIONNEMENT PAR CLÉ, BOÎTIER EN BRONZE, PISTON EN NÉOPRÈNE ET PORTE À CHARNIÈRES.

Guide de dépannage

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La prise d'eau ne fonctionne pas lorsqu'elle est ouverte	L'alimentation en eau est fermée	Ouvrir l'alimentation en eau
Impossible d'ouvrir la prise d'eau avec la clé	La prise d'eau n'a pas été utilisée pendant une longue période – le joint torique est collé à la tige et la tête	Voir le guide de service aux étapes 1-2, 4-5 et 8-10
	Le disque en céramique à l'intérieur de la cartouche est brisé	Voir le guide de service aux étapes 1-4
L'eau s'échappe des trous autour du bec du brise-vide lorsque la prise d'eau est ouverte	Le joint d'équilibrage est endommagé	Voir le guide de service aux étapes 1-3 et 8-10
L'eau s'échappe autour du trou de la clé lorsque la prise d'eau est ouverte	Le joint torique du raccord de fonctionnement ou du trou de désaération est endommagé	Voir le guide de service aux étapes 1-4
La prise d'eau suinte autour du trou de la clé	Cela est normal (la prise s'auto-drainera pendant une courte période après la fermeture)	Aucune action nécessaire
La prise d'eau ne s'auto-draine pas après la fermeture et le raccordement d'un boyau	Le trou de désaération est bloqué	Utiliser un trombone pour évacuer les débris du trou
La prise d'eau ne se ferme pas complètement	L'assemblage du piston est desserré ou endommagé	Voir le guide de service aux étapes 1-4
Le débit de la prise d'eau est faible	L'alimentation en eau vers la prise d'eau est restreinte	Vérifier l'alimentation en eau pour s'assurer que toutes les vannes en amont sont complètement ouvertes

Guide d'entretien

ÉTAPE 1: Fermer l'alimentation en eau vers la prise d'eau.
Localisez le robinet d'arrêt de l'alimentation et actionnez la fermeture.

ÉTAPE 2 : Retirer les composants internes.
Utilisez une clé de dimension adéquate pour retirer l'écrou sur la tige en tournant dans le sens antihoraire.

À l'aide d'une clé, faites tourner la vis d'entraînement de 3 à 4 tours dans le sens horaire pour soulever la rondelle de butée légèrement au-dessus de la surface de la prise d'eau. À l'aide de 2 tournevis ou de pinces, tirez pour retirer l'ensemble des composants internes.

ÉTAPE 3 : Replacer la tige d'entraînement et les joints internes
Dévissez le piston de la tige d'entraînement. Vissez un nouveau piston ou une nouvelle cartouche sur la tige. Replacez la vis d'entraînement, la douille, la tige, le piston. Insérez les pièces assemblées dans la prise d'eau en alignant la douille d'entrainement sur le trou carré.

Dévissez la vis d'entraînement de la douille. Installez le joint d'étanchéité en nylon, la vis d'entraînement et l'écrou de surface. Faire fonctionner la prise d'eau en position ouverte et fermée pour vérifier son bon fonctionnement.

ÉTAPE 4 : Rétablir l'alimentation en eau.
Localisez le robinet d'alimentation en eau et ouvrez-le. Ouvrez et fermez la prise d'eau pour vous assurer de son bon fonctionnement.

AutoCad.dwg

WADE 8606-HC Prise d'eau murale avec boîtier (chaud et froid)

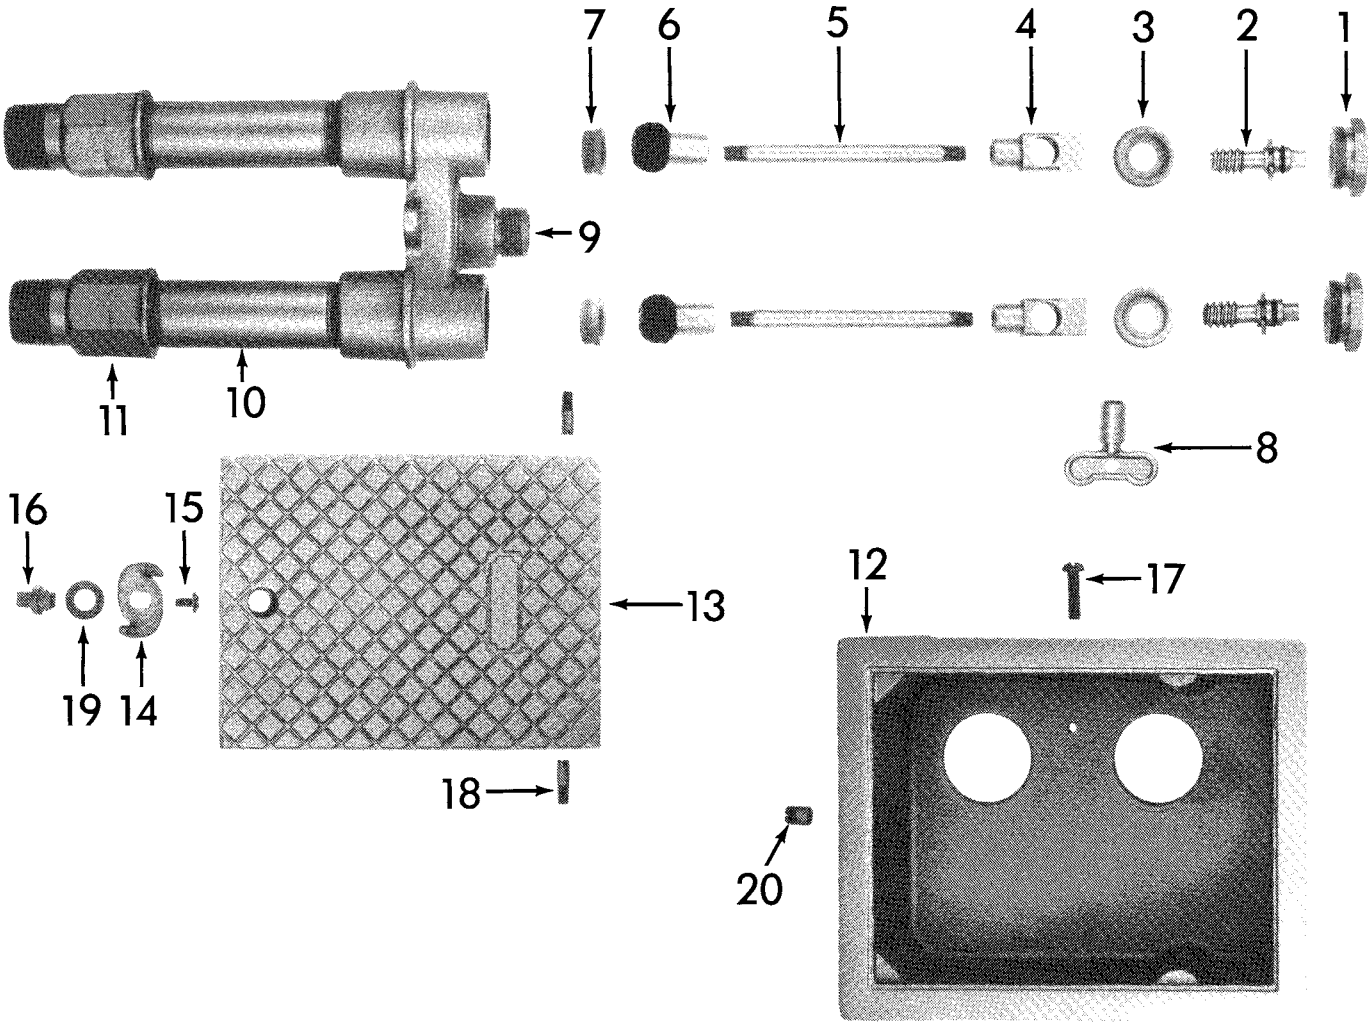

TROUSSES DE RÉPARATION (2 requises par prise d'eau)

Articles	Description	UPC Nº 670610
1-4,6,8	Tr. rép. prise d'eau,WK06,Maj,8604	362104
2,3,6,8	Tr. rép. prise d'eau,WK05,Min,8604	361923
14-19	Tr. rép. prise d'eau,WK13,boîtier	362135
8	Prise d'eau, tr., 1 ch., poignée en T	230731

Article	Description	Matériau
1	Écrou de serrage	Laiton
2	Ens. - vis d'entr.	Laiton
3	Joint d'étanchéité	Nylon
4	Douille d'entraînement	Laiton
5	Tige d'entr. (3/8")	Laiton
6	Piston	Néoprène/Laiton
7	Siège	Nylon
8	Poignée en T	Zn moulé sous pression
9	Tête	Bronze
10	Caisson	Bronze
11	Corps de la vanne	Bronze
12	Boîtier	Bronze
13	Couvercle	Bronze
14	Cliquet de verrouillage	Bronze
15	Vis de verrouillage	Laiton
16	Tige de verrouillage	Laiton
17	Broche de charnière	Laiton
18	Rond. de verr. (2 req.)	Nylon
19	Vis d'arrêt	Laiton
20	Vis de sécurité	Laiton